




sanwex

Home Alarm System

راهنمای سنوکس M400

مشخصات

سیم کشی زون‌ها

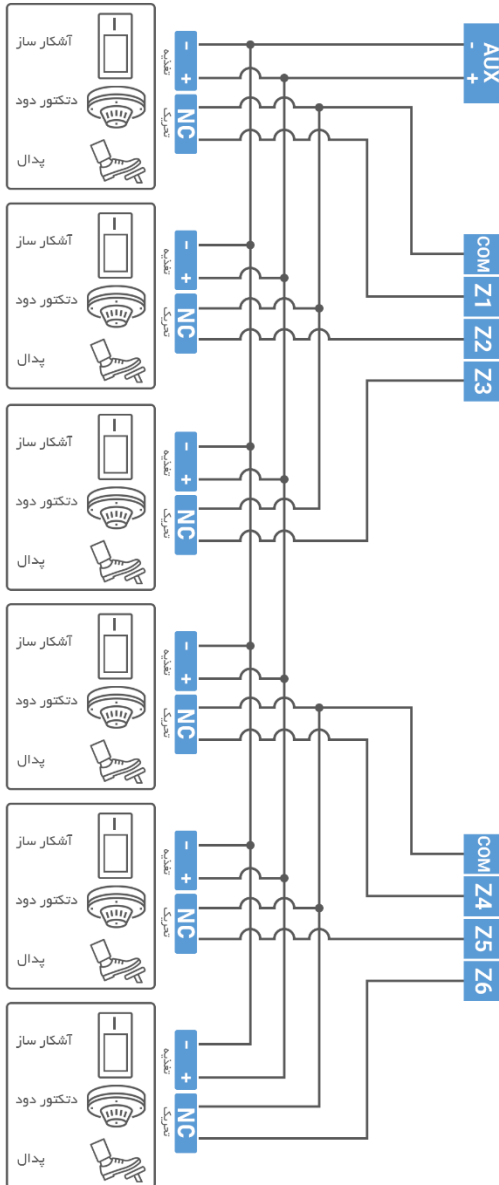

حذف خودکار زون

در صورتی که یکی از زون‌ها بیش از ۶۰ ثانیه باز بماند، به صورت خودکار حذف می‌گردد و پس از بسته شدن مجدد به مدار باز می‌گردد.

- اعلام سرقت و اعلام حریق
- ۶ زون سیمی + ۲۰ زون بی‌سیم (فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز)
- زون ۲۴ ساعته
- زون پدال
- حالت دینگ دانگ
- یک رله خروجی قابل برنامه ریزی
- پشتیبانی از شبکه GSM 2G (سیم‌کارت نانو)
- حذف خودکار زون
- تعریف ۳ حالت قفل کاملاً سفارشی
- ضبط دو پیام صوتی مجزا برای حالت اعلام سرقت و حالت اعلام حریق
- غیرفعال کردن زون‌ها و چشم‌های بی‌سیم از راه دور
- گزارش قطع سیم بلندگو
- گزارش قطع فیوز AUX
- گزارش قطع و وصل برق
- گزارش کاهش شارژ باتری
- گزارش دوره‌ای موجودی سیم‌کارت
- انتخاب نام دلخواه در گزارشات مربوط به زون‌ها، چشمی‌های بی‌سیم و ریموت‌ها
- فعال و غیرفعال شدن سیستم امنیتی به صورت خودکار در ساعت مشخص طبق زمان‌بندی
- روشن و خاموش شدن رله خروجی به صورت خودکار در ساعت مشخص طبق زمان‌بندی
- قابلیت ایجاد ۱۰ حساب کاربری به عنوان مدیر
- قابلیت ایجاد ۱۵ حساب کاربری به عنوان کاربر با تعیین سطح دسترسی هر کاربر به دستگاه
- قابلیت افزودن ۲۰ عدد ریموت
- نمایشگر کاراکتری ۲×۱۶ با تنظیم خودکار نور پس زمینه
- گنجایش نصب باتری تا ۹ آمپر ساعت
- کنترل جریان شارژ باتری جهت افزایش عمر باتری

ایمنی محصول

- ! از نصب خودسرانه محصول خودداری کنید و نصب آن را به تکنیسین مربوطه بسپارید.
- ! از نصب محصول در نزدیکی بخاری، آکواریوم و رطوبت ساز خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث خرابی محصول، برق‌گرفتگی و یا آتش‌سوزی شود.
- ! از نصب محصول در محلی که احتمال ریزش مایعات (آب باران و ...) را دارد، خودداری کنید.
- ! محصول را در نزدیکی تجهیزات دارای امواج رادیویی (تلویزیون، بلندگوهای بزرگ و ...) نصب نکنید، ممکن است باعث ایجاد تداخل رادیویی شود.
- ! محصول را در ارتفاع مناسب و به دور از دسترس کودکان نصب نمایید.

مفهوم عبارات نمایشگر

- No service : عدم اتصال به شبکه GSM
 No SIM Card : عدم شناسایی سیم کارت
 Receive SMS : پیامک دریافت شد
 Sending SMS : در حال ارسال پیامک
 Sent successful : پیامک ارسال شد
 Not Send : خطا در ارسال پیامک
 Call : در حال تماس
 Dialing USSD : در حال شماره گیری کد USSD
 PIR Sensor... Trigger : چشمی بی سیم شماره... تحریک شد
 Chime Enable : فعال شدن حالت دینگ دانگ
 Chime Disable : غیرفعال شدن حالت دینگ دانگ

نصب نرم افزار تلفن همراه

- (۱) نرم افزار Sanwex M400 را از طریق یکی از روش های زیر دریافت و بر روی تلفن همراه خود نصب کنید.



(الف) مراجعه به www.sanwex.com

(ب) اسکن کد رو به رو

- (۲) نرم افزار را اجرا کنید، رمز عبوری برای نرم افزار وارد کرده و در مرحله بعدی دکمه **+** را

انتخاب کنید تا پنجره "افزودن دستگاه" باز شود، در پنجره باز شده نام درخواستی وارد کرده و در کادر شماره تلفن، شماره سیم کارت روی دستگاه را وارد و در پایان گزینه "افزودن" را انتخاب کنید، اکنون دستگاه ثبت و در لیست دستگاه ها نمایش داده می شود.

- (۳) دستگاه ثبت شده را انتخاب کنید تا وارد صفحه همگام سازی شوید، در صفحه باز شده گزینه "همگام سازی وضعیت" را انتخاب کنید تا پیامک درخواست وضعیت به دستگاه ارسال شود، منتظر بمانید تا دستگاه پاسخ پیامک را ارسال کند، پس از دریافت پیامک وضعیت کامل دستگاه در نرم افزار قابل مشاهده است.




در صورتی که هیچ حساب کاربری بر روی دستگاه ایجاد نشده باشد و یا تنظیمات دستگاه توسط دکمه **Reset Factory** بر روی برد دستگاه به پیش فرض کارخانه بازگردانده شده باشد، دستگاه برای اولین شماره تلفنی که به دستگاه پیامک ارسال کند (از طریق نرم افزار یا یکی از دستورات پیامکی در جدول انتهای راهنما)، به صورت خودکار حساب کاربری به عنوان مدیر ایجاد می کند.


عملکرد دکمه های ریموت

غیرفعال کردن حالت امنیتی	B یا	🔒
فعال کردن حالت امنیتی ۱	A یا	🔒
فعال کردن حالت امنیتی ۲	C یا	🔒
فعال کردن حالت امنیتی ۳	D یا	🔒
فعال و غیرفعال کردن حالت دینگ دانگ	B + D یا +	🔒 🔒

سیم کشی باتری و بلندگو

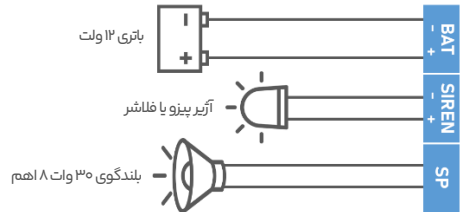

سیم کشی رله خروجی

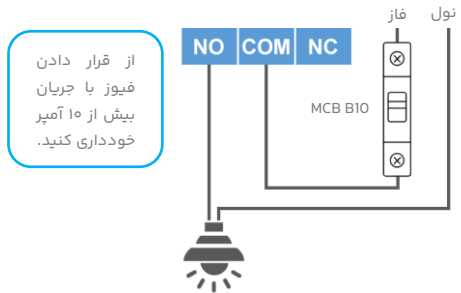

درج سیم کارت

- از سیم کارت اپراتور همراه اول و یا ایرانسل استفاده کنید.
- قبل از درج سیم کارت از غیر فعال بودن پین کد آن اطمینان حاصل کنید.
- از داشتن اعتبار ریالی (شارژ) سیم کارت اطمینان حاصل کنید.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن سیم کارت، از درج سیم کارت در حین روشن بودن دستگاه خودداری کنید.

راه اندازی

- از صحیح بودن سیم کشی و اتصالات مطابق با راهنما اطمینان حاصل کنید.
- برق تغذیه دستگاه را وصل کنید و منتظر بمانید تا راه اندازی شود.
- اتصالات باتری را وصل کنید. (شناسایی باتری توسط دستگاه ممکن است اندکی طول بکشد)

علائم روی نمایشگر

حالت امنیتی غیرفعال است	🔒
حالت امنیتی ۱ فعال است	🔒
حالت امنیتی ۲ فعال است	🔒
حالت امنیتی ۳ فعال است	🔒
برق شهر وصل است	🔌
باتری متصل است	🔋
نشانگر وضعیت آنتن دهی GSM	📶

افزودن ریموت

دستگاه قابلیت افزودن ۲۰ ریموت با فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز را دارد.

جهت افزودن ریموت به دستگاه به روش زیر عمل کنید.

- دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
- دکمه **B** یا **+** ریموت را نگه دارید.
- دکمه **Set Remote** روی برد دستگاه را فشار دهید.
- دستگاه با چند بوق و نمایش شماره ریموت روی نمایشگر افزودن ریموت را اعلام می‌کند.

❖ در صورتی که ریموت مورد نظر از قبل تعریف شده باشد خطای **Error, Exist Remote** نمایش داده می‌شود.

حذف ریموت

• چنانچه قصد حذف تمامی ریموت‌ها را دارید به روش زیر عمل کنید:

- باتری و برق تغذیه دستگاه را قطع کنید.
 - دکمه **Set Remote** روی برد دستگاه را نگه دارید.
 - برق تغذیه دستگاه را وصل کنید.
 - دستگاه با چند بوق و نمایش پیغام روی نمایشگر حذف ریموت‌ها را اعلام می‌کند.
- چنانچه قصد حذف یکی از ریموت‌ها را دارید به روش زیر عمل کنید:
- از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>ریموت‌ها** شوید، ریموت مورد نظر را انتخاب و گزینه **"حذف ریموت"** را انتخاب کنید.

ویرایش ریموت

از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>ریموت‌ها** شوید، ریموت مورد نظر را انتخاب کنید تا وارد صفحه ویرایش شوید.

تغییر نام : با تغییر نام ریموت، نام وارد شده جایگزین نام قبلی در گزارشات پیامکی خواهد شد.

سوئیچ فعال / غیرفعال : با انتخاب سوئیچ، ریموت انتخابی را فعال یا غیرفعال کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

حالت‌های امنیتی

دستگاه دارای ۳ حالت امنیتی (قفل) است که در هر حالت نحوه آژیر، مدت زمان آژیر، نحوه برقراری تماس و ارسال پیامک، تک آژیر فعال شدن (Chirp) و زون‌های مورد استفاده در آن حالت به صورت مجزا قابل انتخاب است.

ویرایش حالت‌های امنیتی (قفل)

جهت ویرایش از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **امنیت>حالت امنیتی...** مدنظر شوید

تغییر نام : با تغییر نام حالت امنیتی، نام وارد شده جایگزین نام قبلی در گزارشات پیامکی خواهد شد.

نحوه آژیر : در این قسمت نحوه آژیر دستگاه هنگام هشدار قابل انتخاب است.

مدت زمان آژیر : مدت زمان آژیر کشیدن را انتخاب کنید.

برقراری تماس و ارسال پیامک : در این قسمت گزینه‌های زیر قابل انتخاب است:

• **تماس با مدیران :** تماس با مدیرانی که در اعلان‌های دریافتی حساب کاربری آن‌ها گزینه **"تماس‌های اعلام سرقت"** انتخاب شده است.

- **تماس با کاربران :** تماس با کاربرانی که در اعلان‌های دریافتی حساب کاربری آن‌ها گزینه **"تماس‌های اعلام سرقت"** انتخاب شده است.
- **ارسال پیامک به مدیران :** ارسال پیامک هشدار به مدیرانی که در اعلان‌های دریافتی حساب کاربری آن‌ها گزینه **"پیامک‌های اعلام سرقت"** انتخاب شده است.
- **ارسال پیامک به کاربران :** ارسال پیامک هشدار به کاربرانی که در اعلان‌های دریافتی حساب کاربری آن‌ها گزینه **"پیامک‌های اعلام سرقت"** انتخاب شده است.

اولویت بین ارسال پیامک و برقراری تماس

در صورت انتخاب گزینه‌های تماس و ارسال پیامک، گزینه‌های زیر نمایان می‌شوند:

- **ابتدا ارسال پیامک :** در صورت انتخاب دستگاه هنگام هشدار ابتدا اقدام به ارسال پیامک نموده و سپس اقدام به برقراری تماس می‌نماید.
- **ابتدا برقراری تماس :** در صورت انتخاب دستگاه هنگام هشدار ابتدا اقدام به برقراری تماس نموده و سپس اقدام به ارسال پیامک می‌نماید.

تک آژیر فعال و غیرفعال شدن (Chirp)

این مورد تعیین می‌کند هنگام فعال و غیرفعال شدن این حالت امنیتی، دستگاه با تک آژیر تغییر وضعیت را اعلام کند.

💡 در حالت‌های امنیتی در تماس تلفنی پیغام شماره ۱ در صورت وجود پخش می‌شود.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

زون ۲۴ ساعته

این حالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قصد داشته باشید یک یا چند زون دائماً فعال باشند. (حتی در وضعیت غیرفعال بودن حالت امنیتی) **فعال سازی :** از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **امنیت>زون ۲۴ ساعته** شوید و سوئیچ **فعال / غیرفعال** را فعال کنید.

❖ نحوه آژیر، مدت زمان آژیر، نحوه برقراری تماس و ارسال پیامک همانند حالت‌های امنیتی قابل تغییر است.

💡 در این حالت در تماس تلفنی پیغام شماره ۱ در صورت وجود پخش می‌شود.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

اعلام حریق

زون‌هایی که در این حالت انتخاب شوند دائماً فعال می‌باشند. (حتی در وضعیت غیرفعال بودن حالت امنیتی)

فعال سازی : از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **امنیت>اعلام حریق** شوید و سوئیچ **فعال / غیرفعال** را فعال کنید.

تغییر وضعیت رله خروجی : این ویژگی امکان فرمان به سیستم اطفاء حریق یا فرمان به شیر برقی گاز اصلی ساختمان را از طریق رله خروجی فراهم می‌کند. با تحریک زون‌های انتخاب شده در حالت اعلام حریق رله خروجی در ۳ حالت زیر عمل خواهد کرد:

بدون تغییر : تغییری در وضعیت رله ایجاد نخواهد شد.

روشن : رله خروجی را روشن می‌کند.

خاموش : رله خروجی را خاموش می‌کند.

میزان صدای بلندگوی بیرونی هنگام آژیر همواره در حالت حداکثر می باشد.

زون ها

دستگاه دارای ۶ زون می باشد، جهت ویرایش زون ها از نوار هدایت نرم افزار وارد مسیر **تنظیمات زون ها** شوید و زون مورد نظر را انتخاب کنید تا وارد صفحه ویرایش شوید.

تغییر نام : با تغییر نام زون، نام وارد شده جایگزین نام قبلی در گزارشات پیامکی خواهد شد.

سوئیچ فعال / غیرفعال : با انتخاب سوئیچ، زون انتخابی را فعال و یا غیرفعال کنید.

استفاده شده در : در این قسمت انتخاب کنید که زون انتخابی در کدام حالت استفاده (فعال) شود.

انتخاب زون به عنوان ورودی (Trigger) : در این حالت در صورت اتصال زون به مدت ۱ ثانیه به منفی تغذیه دستگاه، زون تحریک شده و دستگاه پیامکی با ذکر ساعت و نام زون به افرادی که در اعلان های دریافتی حساب کاربری آنها گزینه **"پیامک تحریک ورودی ها"** انتخاب شده باشد، ارسال می کند همچنین با قطع اتصال زون به مدت ۱ ثانیه از منفی تغذیه دستگاه، مجدد دستگاه پیامکی به افراد ذکر شده ارسال می کند. این حالت جهت گزارش دادن تغییرات یک ورودی مانند باز و بسته شدن درب، کنتاکت یک رله یا کنتاکتور و ... مناسب است.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

به صورت پیش فرض **زون های دستگاه در حالت های زیر انتخاب شده اند.**

حالت	زون مورد استفاده
حالت امنیتی ۱	۱،۲،۳
حالت امنیتی ۲	۱
حالت امنیتی ۳	۱،۲
زون ۲۴ ساعته	۴
اعلام حریق	۵
حالت دینگ دانگ	۶

چشم های بی سیم

دستگاه قابلیت افزودن ۲۵ چشم بی سیم با فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز را دارد.

افزودن چشم بی سیم

جهت افزودن چشم بی سیم به دستگاه به روش زیر عمل کنید.

۱. دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
۲. چشمی مورد نظر را تحریک کنید.
۳. دکمه **Set PIR** روی برد دستگاه را فشار دهید.
۵. دستگاه با چند بوق و نمایش شماره چشمی روی نمایشگر افزودن چشمی را اعلام می کند.

✱ در صورتی که چشمی مورد نظر از قبل تعریف شده باشد خطای **Error, Exist PIR Sensor** نمایش داده می شود.

پس از افزوده شدن، چشمی به صورت پیش فرض در حالت امنیتی ۱ انتخاب (فعال) می شود.

✱ نحوه آژیر، مدت زمان آژیر، نحوه برقراری تماس و ارسال پیامک همانند حالت های امنیتی قابل تغییر است.

💡 در این حالت در تماس تلفنی پیغام شماره ۲ در صورت وجود پخش می شود.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

حالت پدال

زون هایی که در این حالت انتخاب شده اند در صورتی که به مدت کمتر از ۳ ثانیه تحریک شوند، برقراری تماس و ارسال پیامک مطابق با گزینه های انتخابی در این حالت صورت می پذیرد و در صورت تحریک بیش از ۳ ثانیه بلندگوی داخلی، آژیر پیژو و بلندگوی بیرونی نیز فعال می گردد.

✱ مدت زمان آژیر، نحوه برقراری تماس و ارسال پیامک همانند حالت های امنیتی قابل تغییر است.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

حالت دینگ دانگ

زمانی که حالت امنیتی در وضعیت غیرفعال قرار دارد با تحریک شدن زون هایی که در این حالت انتخاب شده اند، دستگاه از طریق بلندگوی داخلی صدای دینگ دانگ پخش می کند. از این حالت بعنوان مثال می توان در فروشگاهی که فروشنده قصد دارد از طریق صدای دینگ دانگ از ورود مشتری به داخل فروشگاه مطلع شود، استفاده کرد.

فعال سازی : از نوار هدایت نرم افزار وارد مسیر **امنیت > حالت دینگ دانگ** شوید و سوئیچ **فعال / غیرفعال** را فعال کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

هشدار قطع برق

نحوه گزارش قطع و وصل برق به صورت زیر قابل انتخاب است:

بلندگوی داخلی دستگاه : از طریق بلندگوی داخلی صدای بوق پخش می شود.

ارسال پیامک قطع و وصل برق : به صورت پیامک، گزارش ارسال می شود.

ارسال پیامک کاهش شارژ باتری : به صورت پیامک، کاهش شارژ باتری گزارش داده می شود.

💡 گزارشات پیامکی تنها به افرادی ارسال می شود که در اعلان های حساب کاربری آن ها گزینه **"پیامک قطع و وصل برق"** انتخاب شده باشد.

حفاظت بلندگو

در صورت قطع سیم بلندگوی بیرونی (SP)، چنانچه حالت امنیتی غیرفعال باشد چراغ SP Break روی پنل روشن می شود اما چنانچه حالت امنیتی فعال باشد چراغ SP Break به حالت چشمک زن در آمده و دستگاه مطابق با نحوه تماس و پیامک انتخابی در آن حالت امنیتی، اقدام به برقراری تماس و ارسال پیامک می کند.

فعال سازی : از نوار هدایت نرم افزار وارد مسیر **امنیت > حفاظت بلندگو** شوید و سوئیچ **فعال / غیرفعال** را فعال کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه **"ارسال"** تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

بلندی صدای بلندگو

در این بخش میزان صدای بلندگوی داخلی در حالت آژیر، تک آژیر و دینگ دانگ و بلندگوی بیرونی تنها در حالت تک آژیر قابل تنظیم است.

حذف چشم بی‌سیم

- چنانچه قصد حذف تمامی چشم‌های بی‌سیم را دارید به روش زیر عمل کنید:

۱. باتری و برق تغذیه دستگاه را قطع کنید.

۲. دکمه **Set PIR** روی برد دستگاه را نگه دارید.

۳. برق تغذیه دستگاه را وصل کنید.

۴. دستگاه با چند بوق و نمایش پیام روی نمایشگر حذف چشمی‌ها را اعلام می‌کند.

- چنانچه قصد حذف یکی از چشم‌های بی‌سیم را دارید به روش زیر عمل کنید:

- از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>چشم‌های بی‌سیم** شوید، چشمی مورد نظر را انتخاب و گزینه "**حذف چشمی**" را انتخاب کنید.

ویرایش چشم بی‌سیم

از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>چشم‌های بی‌سیم** شوید، چشمی مورد نظر را انتخاب کنید تا وارد صفحه ویرایش شوید.

تغییر نام : با تغییر نام چشمی، نام وارد شده جایگزین نام قبلی در گزارشات پیامکی خواهد شد.

سوئیچ فعال/غیرفعال : با انتخاب سوئیچ، چشمی انتخابی را فعال و یا غیرفعال کنید.

استفاده شده در : در این قسمت انتخاب کنید که چشمی انتخابی در کدام حالت استفاده (فعال) شود.

- ✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

حساب کاربری (مدیران و کاربران)

برای هر شماره تلفنی که قصد دارید دستگاه جهت اعلام هشدار با آن شماره تماس گرفته و با پیامک ارسال کند میبایست یک حساب کاربری ایجاد کنید.

مدیر : چنانچه حساب کاربری به عنوان مدیر ساخته شود، این حساب دسترسی کامل به دستگاه داشته و هر گونه تغییراتی را می‌تواند اعمال کند.

کاربر : چنانچه حساب کاربری به عنوان کاربر ساخته شود می‌توانید سطح دسترسی این حساب به دستگاه را در بخش "**مجوز دسترسی**" حساب کاربری، تعیین کنید.

 کاربران با داشتن تمامی مجوزها، همچنان مجاز به ویرایش و افزودن حساب کاربری برای خود و دیگران نیستند.

 چنانچه تمایل دارید دستگاه طی شماره‌گیری با شخصی تماس بگیرد که لازم نیست این شخص به دستگاه از طریق نرم‌افزار دسترسی داشته باشد، حسابی به عنوان "**کاربر**" برای شخص مورد نظر ایجاد کنید و در بخش مجوز دسترسی حساب او، گزینه "**دسترسی به نرم‌افزار**" را غیرفعال کنید.

افزودن حساب

افزودن مدیر : از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>مدیران** شوید، گزینه  را انتخاب کنید تا وارد صفحه مدیر جدید شوید، نام و شماره تلفن شخص مد نظر را وارد کرده و در بخش **اعلان‌های دریافتی** تعیین کنید که شماره مورد نظر چه هشدارهایی را دریافت کند.

✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" اطلاعات حساب جدید را برای دستگاه ارسال کنید.

افزودن کاربر : از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>کاربران** شوید، گزینه  را انتخاب کنید تا وارد صفحه کاربر جدید شوید، نام و شماره

تلفن شخص مد نظر را وارد کرده و در بخش **اعلان‌های دریافتی** تعیین کنید که شماره مورد نظر چه هشدارهایی را دریافت کند و در بخش **مجوز دسترسی**، سطح دسترسی کاربر را تعیین کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" اطلاعات حساب جدید را برای دستگاه ارسال کنید.

رله خروجی

دستگاه دارای یک رله خروجی می‌باشد. این رله در دو حالت زیر می‌تواند کار کند:

اتصال دائم : در اتصال دائم با روشن کردن رله، رله تا زمانی که آن را خاموش نکنید روشن می‌ماند.

اتصال لحظه‌ای : در اتصال لحظه‌ای با روشن کردن رله، رله پس از سپری شدن زمان اتصال تعیین شده خاموش می‌شود. (این حالت زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید رله را به عنوان مثال به یک درب بازکن متصل کنید) جهت ویرایش رله از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>رله خروجی** شوید و در صورت نیاز تغییرات خود را اعمال کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

تنظیم زمان

جهت تنظیم زمان از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>زمان>تنظیم ساعت** شوید، ساعت را تنظیم و گزینه "**ارسال**" را انتخاب کنید.

شارژ سیم‌کارت

از نوار هدایت نرم‌افزار صفحه "خانه" را انتخاب کنید، گزینه "شارژ سیم‌کارت" را انتخاب کنید و در پنجره باز شده، کد شارژ را وارد کرده و با انتخاب گزینه "**ارسال**" کد را برای دستگاه ارسال کنید. دستگاه پس از شماره گیری کد، پاسخ آن را برای شما پیامک خواهد کرد.

گزارش دوره‌ای موجودی

با فعال کردن این حالت دستگاه به صورت خودکار پس از ارسال تعداد مشخصی پیامک و یا برقراری تماس، مقدار شارژ سیم‌کارت را چک کرده و پاسخ آن را به افرادی که در اعلان‌های حساب کاربری آن‌ها گزینه "پیامک گزارش دوره‌ای موجودی سیم‌کارت" انتخاب شده باشد، پیامک می‌کند.

جهت فعال سازی از نوار هدایت نرم‌افزار وارد مسیر **تنظیمات>سیم‌کارت روی دستگاه>گزارش دوره‌ای موجودی سیم‌کارت** شوید، سوئیچ **فعال/غیرفعال** را در حالت فعال قرار داده و با توجه به اپراتور سیم‌کارت درج شده بر روی دستگاه، کد دریافت موجودی را در کادر مربوطه وارد کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

زمان‌بندی

این بخش این امکان را فراهم می‌کند تا به صورت خودکار در دو زمان مشخص تغییر وضعیت حالت امنیتی و تغییر وضعیت رله خروجی را کنترل کنید.

بدین منظور از نوار هدایت نرم‌افزار صفحه "زمان‌بندی" را انتخاب کنید، یکی از برنامه‌های ۱ یا ۲ را انتخاب کنید، سوئیچ **فعال/غیرفعال** را در حالت فعال قرار دهید، "**تغییر وضعیت حالت امنیتی**" و "**تغییر وضعیت رله خروجی**" را با توجه به نیاز خود تعیین کنید و ساعت وقوع این تغییر را در بالای صفحه تعیین کنید.

✓ در پایان با انتخاب گزینه "**ارسال**" تغییرات را برای دستگاه ارسال کنید.

گزارش ورود و خروج

این گزارش هنگام تغییر وضعیت حالت امنیتی توسط ریموت یا از طریق پیامک توسط مدیران یا کاربران، به افرادی که در اعلان‌های حساب کاربری آن‌ها گزینه "پیامک تغییر وضعیت حالت امنیتی" انتخاب شده باشد، پیامک می‌شود.

حفاظت فیز AUX

در صورت سوختن فیوز AUX روی برد دستگاه، چنانچه حالت امنیتی غیرفعال باشد چراغ AUX Break روی پنل روشن می‌شود اما چنانچه حالت امنیتی فعال باشد چراغ AUX Break به حالت چشمک زن درآمده و دستگاه مطابق با نحوه تماس و پیامک انتخابی در آن حالت امنیتی، اقدام به برقراری تماس و ارسال پیامک می‌کند.

پیام‌های صوتی

این پیام‌ها طی تماس با افراد پخش می‌شوند. هر پیام حداکثر ۱۵ ثانیه قابل ضبط است.

ضبط پیام صوتی

دکمه Message روی پنل دستگاه را چند ثانیه نگه دارید تا وارد منوی Message شوید، این منو شامل موارد زیر است:
Message 1 : این پیام طی تماس در حالت‌های امنیتی ۱ تا ۳، حالت زون ۲۴ ساعته و حالت پدال پخش می‌شود.
Message 2 : این پیام طی تماس در حالت اعلام حریق پخش می‌شود.

برای هر پیام گزینه‌های زیر قابل انتخاب است:

- Record** : دستگاه شروع به ضبط پیام نمایش داده شده می‌کند.
- Play** : دستگاه شروع به پخش پیام نمایش داده شده می‌کند.
- Delete** : دستگاه پیام نمایش داده شده را حذف می‌کند.

نحوه انتخاب گزینه‌ها

فشردن لحظه‌ای دکمه Message باعث رفتن به گزینه بعدی می‌شود. فشردن طولانی مدت دکمه Message باعث انتخاب گزینه نمایش داده شده می‌شود.

چراغ‌های روی پنل

- Wireless Sensor** : نشانگر تحریک شدن یکی از سنسورهای بی‌سیم
- Zone 1 ... Zone 6** : نشانگر تحریک شدن زون
- Relay** : نشانگر روشن بودن رله خروجی
- SP Break** : نشانگر قطع شدن سیم بلندگوی بیرونی (SP)
- AUX Break** : نشانگر سوختن فیوز AUX روی برد دستگاه

بازنشانی به تنظیمات کارخانه

این عمل باعث حذف کلیه اطلاعات شامل: حساب‌ها، ریموت‌ها، چشم‌های بی‌سیم و قرار گرفتن تنظیمات مرتبط با رله خروجی، زون‌ها، حالت‌های امنیتی، زمان‌بندی‌ها و ... بر روی پیش فرض کارخانه می‌شود. جهت بازنشانی به مدت ۱۰ ثانیه دکمه "Reset Factory" روی برد دستگاه را فشار دهید، با این عمل دستگاه مجدد راه‌اندازی شده و عملیات بازنشانی تنظیمات آغاز می‌شود. منتظر بمانید تا عملیات به اتمام برسد.

ضمانت محصول

جهت مطالعه شرایط و مدت ضمانت، به وبسایت www.sanwex.com مراجعه کنید.

کنترل دستگاه با متن پیامک

متن پیامک	دستورالعمل
*0#	غیرفعال کردن حالت امنیتی
*1#	فعال کردن حالت امنیتی ۱
*2#	فعال کردن حالت امنیتی ۲
*3#	فعال کردن حالت امنیتی ۳
*4#	توقف عملیات شماره‌گیری
*5#	قطع آژیر
*45#	توقف عملیات شماره‌گیری و قطع آژیر
*20*0#	خاموش کردن رله خروجی
*20*1#	روشن کردن رله خروجی
*0#	شماره زون *30
*1#	شماره زون *30
*0#	شماره چشمی *40
*1#	شماره چشمی *40
*50*HH:MM#	تنظیم ساعت
*00#	شارژ سیم‌کارت (شماره‌گیری USSD)
*11#	فعال سازی و تغییر کد گزارش دوره‌ای موجودی
*100#	دریافت وضعیت دستگاه

به عنوان مثال :

برای شماره‌گیری کد *1*2# توسط دستگاه، کد *00*1*2# را پیامک کنید.
 برای غیرفعال کردن زون ۴، کد *30*4*0# را پیامک کنید.
 برای فعال کردن چشمی ۱۳، کد *40*13*1# را پیامک کنید.
 برای تنظیم ساعت ۷:۱۵، کد *50*07:15# را پیامک کنید.



اعداد به لاتین (انگلیسی) ارسال شوند.

